

# Anleitung für den Aufbauverbindingssatz für Wäschetrockner



Den Abstandshalter und die zwei  
Sicherungsteile von dem Hauptteil abbrechen





Den Hauptteil auf die Waschmaschine  
legen und so einrichten, dass es mittig ist  
und es nicht wackelt





Den beigelegten Bohrer in eine Bohrmaschine  
einspannen und an den markierten Stellen  
bohren



Bis zum Anschlag bohren




Den Bohrer gegen einen Bithalter  
tauschen und einen Phillips (Kreuz) Bit  
hineinstecken  
(Alternativ Schraubenzieher mit Kreuz  
verwenden)




Die beigelegten Schrauben in die gebohrten Löcher einschrauben



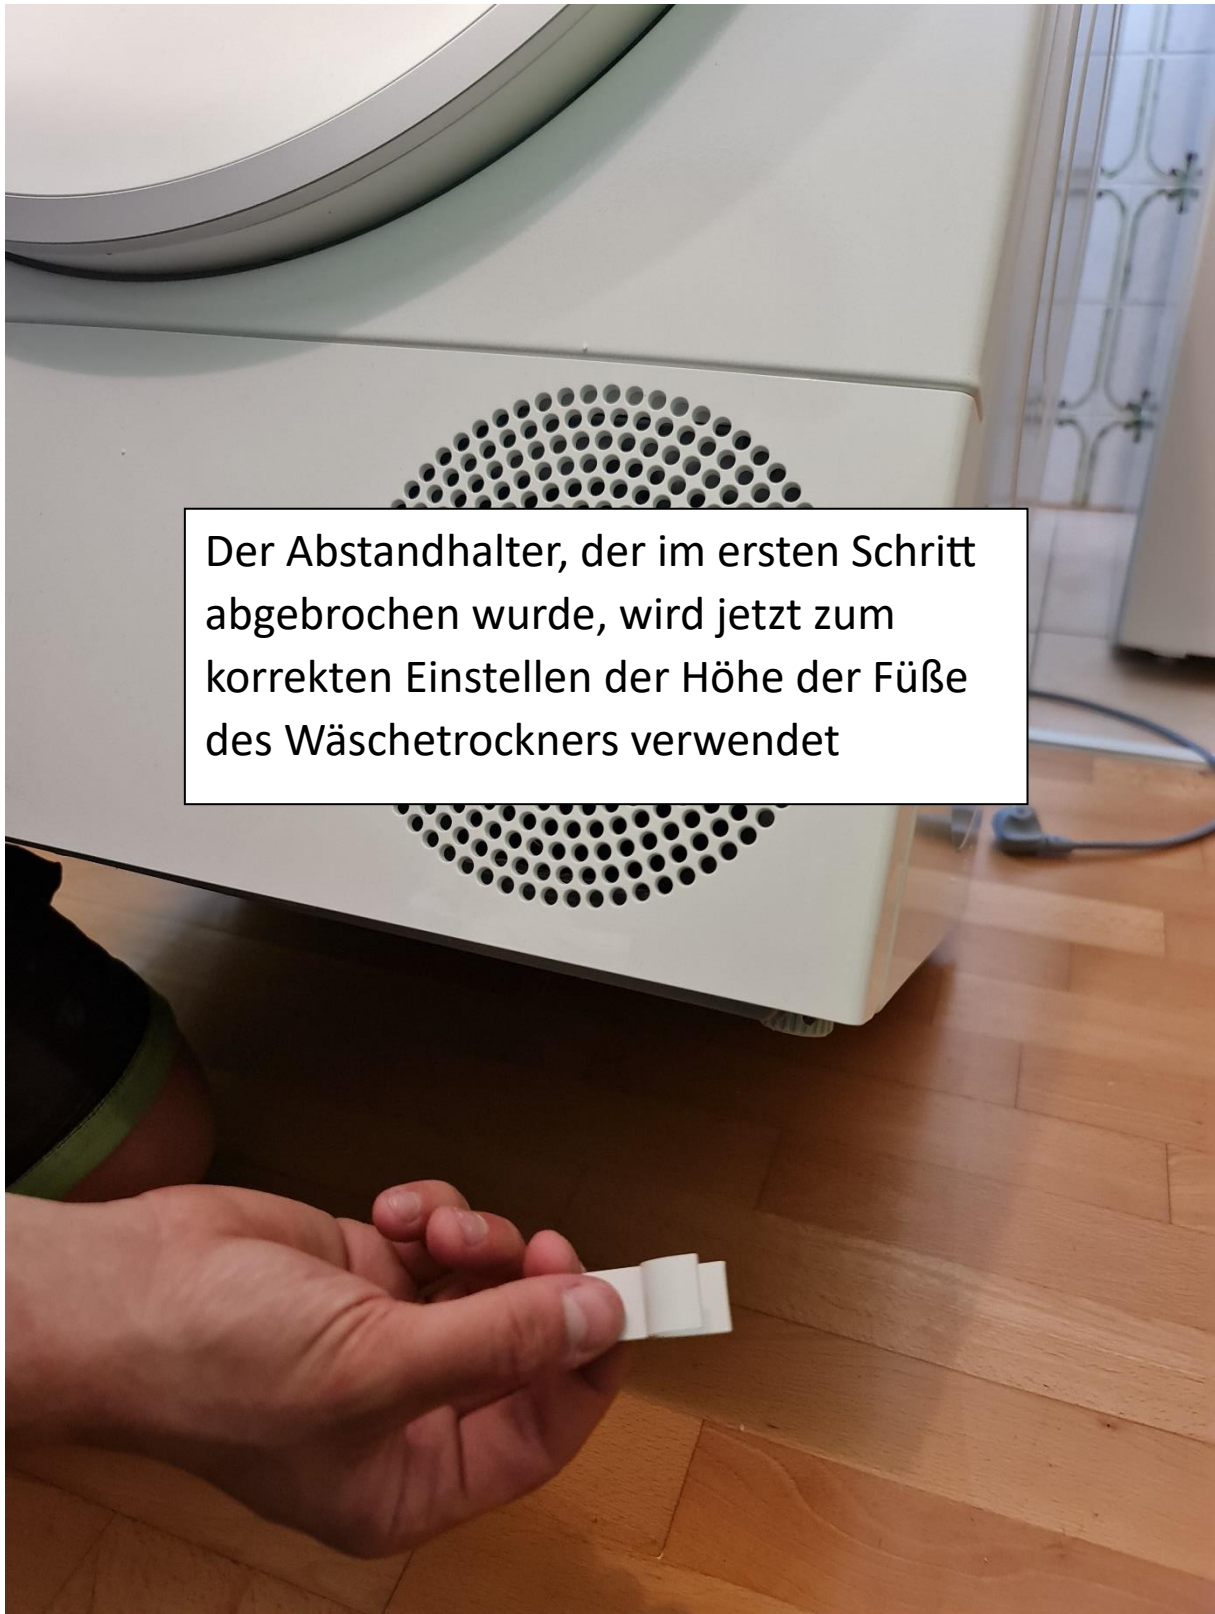


Der Abstandhalter, der im ersten Schritt abgebrochen wurde, wird jetzt zum korrekten Einstellen der Höhe der Füße des Wäschetrockners verwendet



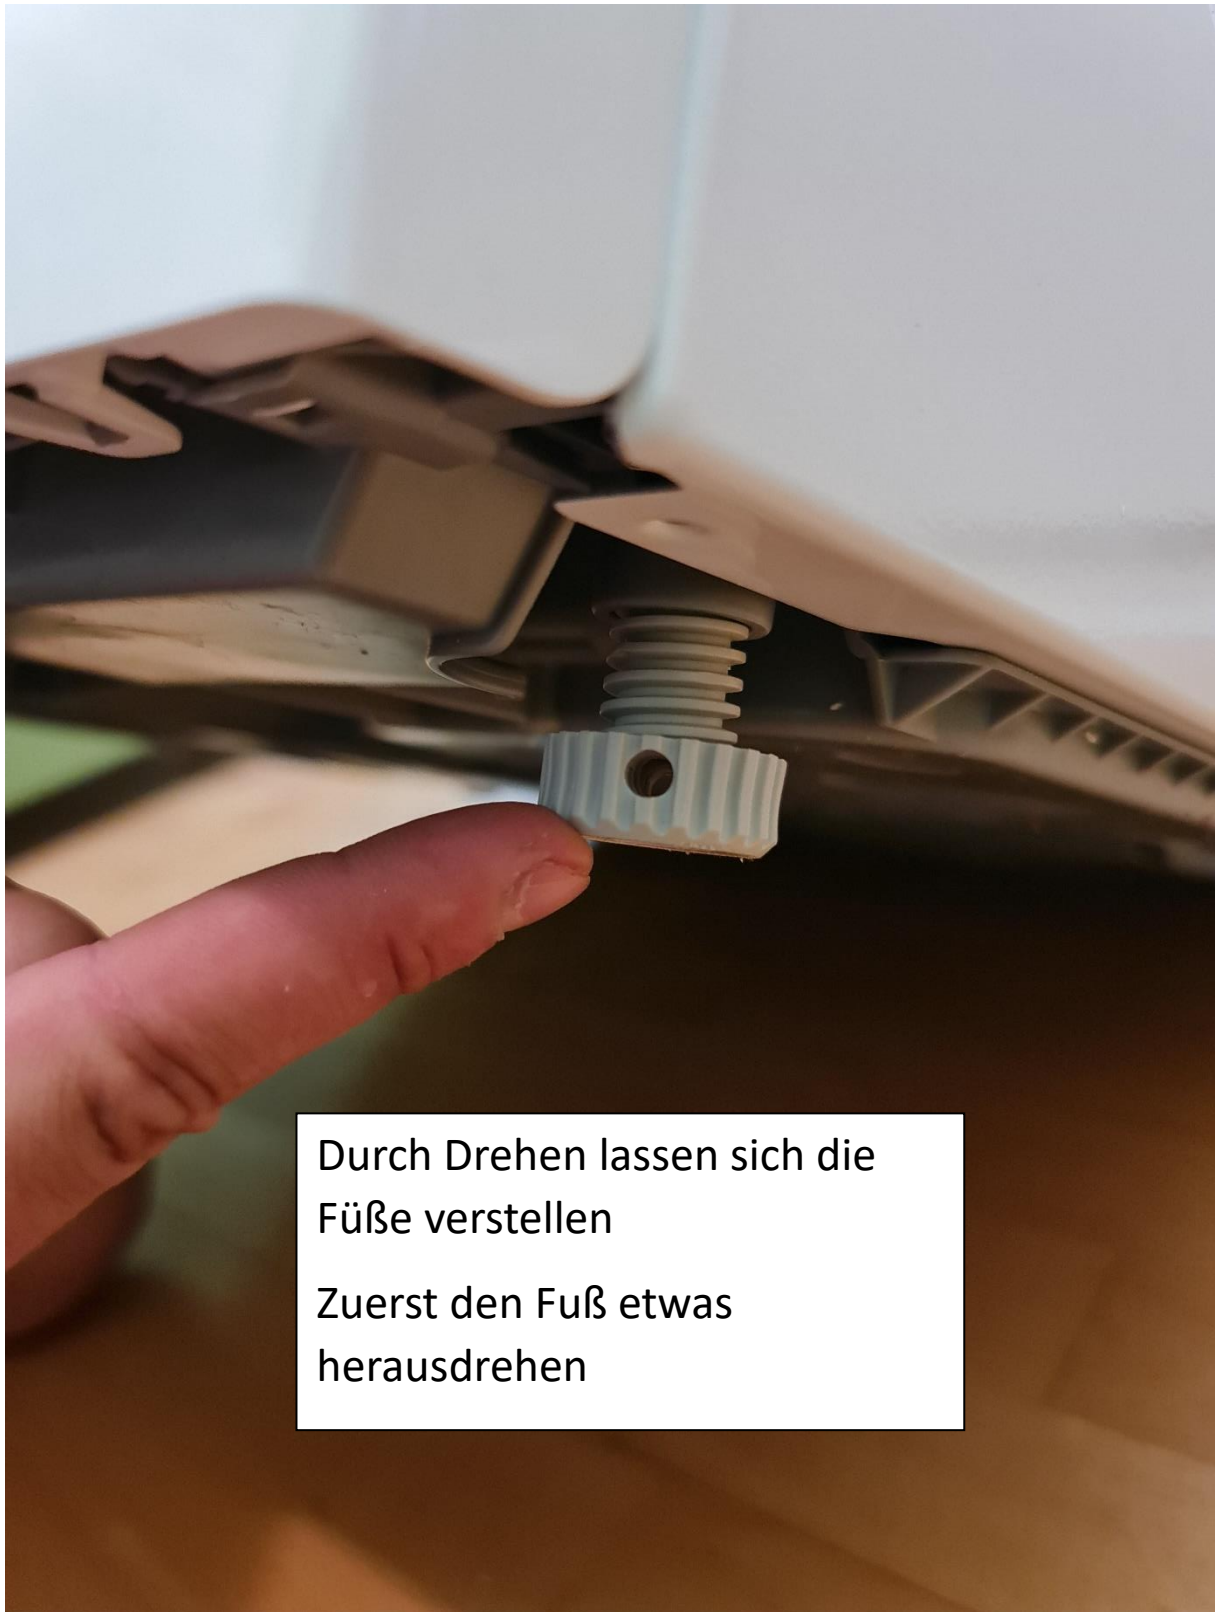

Durch Drehen lassen sich die  
FüÙe verstellen

Zuerst den Fuß etwas  
herausdrehen

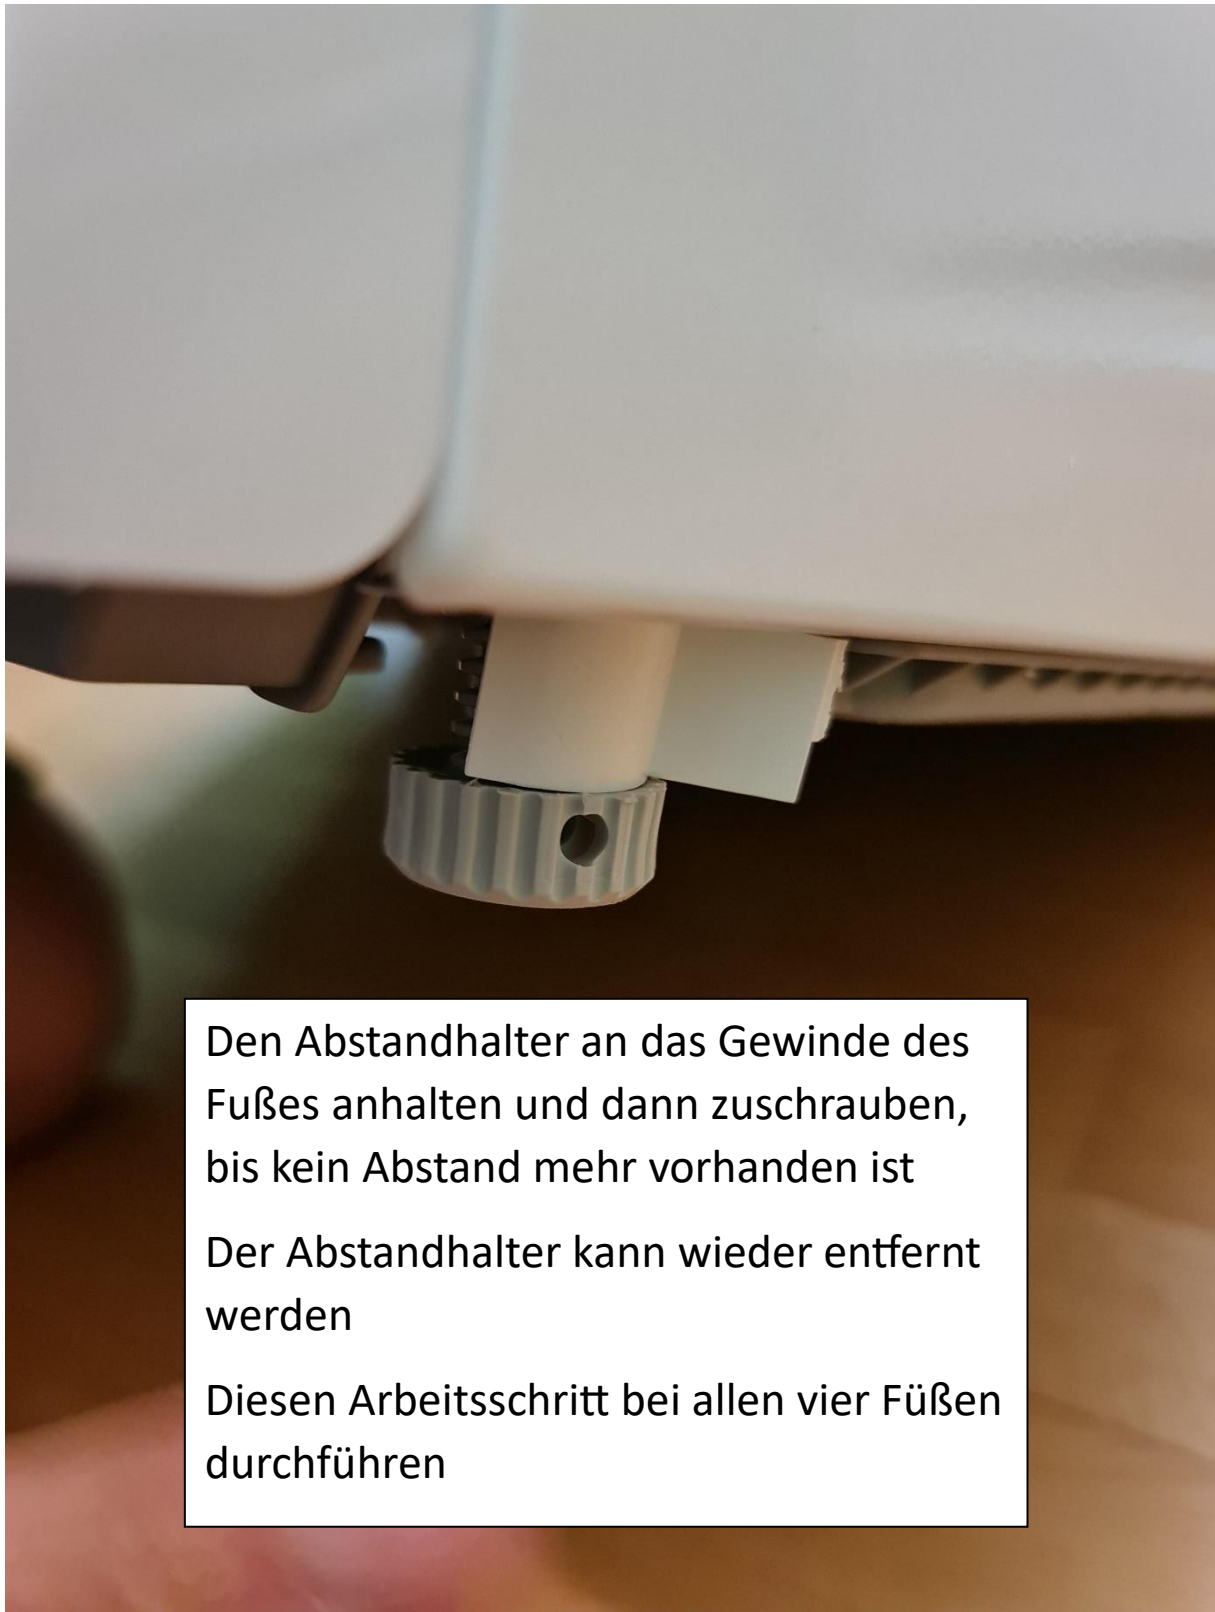

Den Abstandhalter an das Gewinde des Fußes anhalten und dann zuschrauben, bis kein Abstand mehr vorhanden ist

Der Abstandhalter kann wieder entfernt werden

Diesen Arbeitsschritt bei allen vier Füßen durchführen



Der Wäschetrockner kann nun auf die Waschmaschine gehoben werden und muss in die vier Schlitz für die Füße bis zum Anschlag eingeschoben werden



Die Sicherungsteile können nun hier eingeschoben werden bis ein Klicken zu hören ist.





Korrekte Installation der Sicherungsteile



Die Abdeckung kann nun eingeschoben werden.  
Auch hier ist wieder ein Klicken zu hören



[www.ReBosch.at](http://www.ReBosch.at)



Fertig ist die Installation